
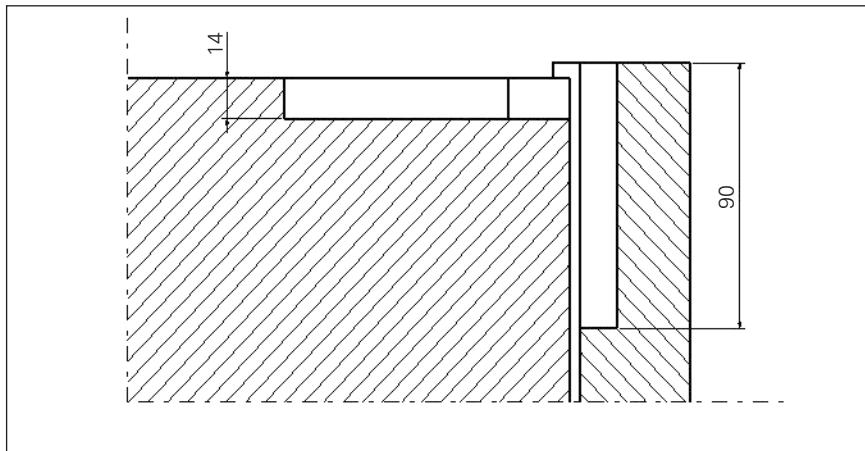
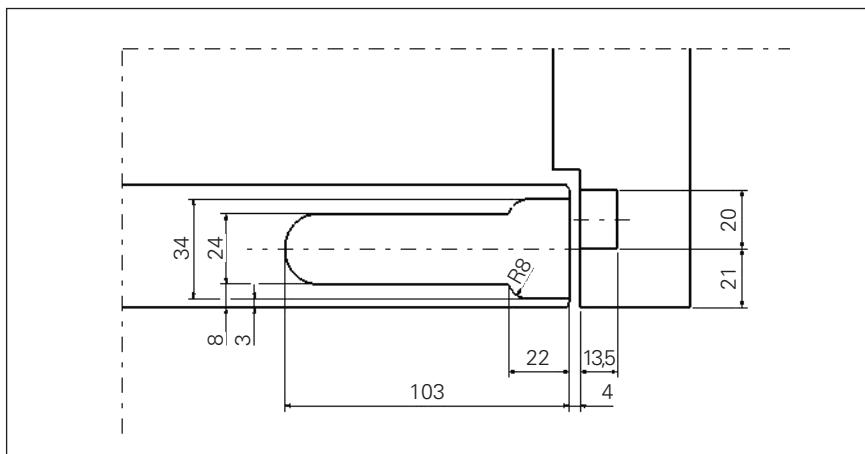
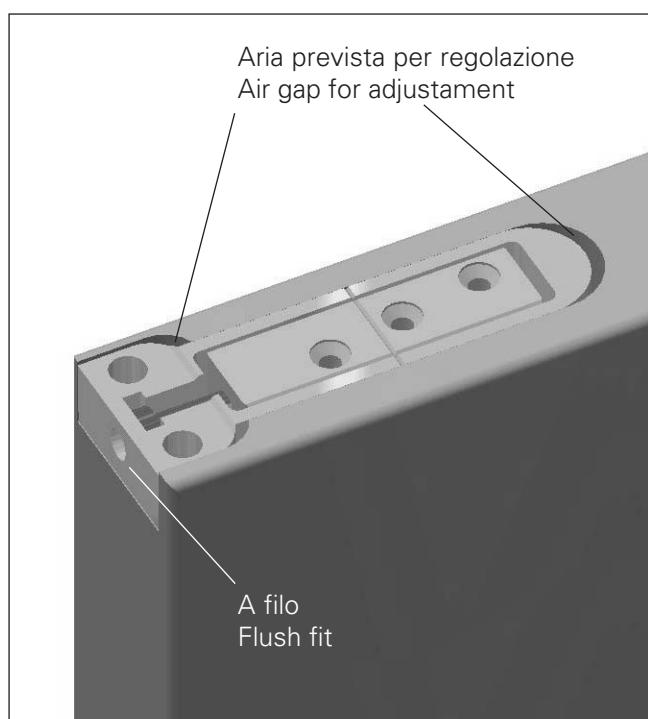


Istruzioni di fresatura, montaggio e regolazione CIR
Milling, fitting and adjustment instructions CIR**Schema di fresatura**
Milling scheme**Montaggio maschio su telaio**
Fit the male part into the frame**Montaggio femmina su porta**
Fit the female part into the sash**Aria prevista per regolazione**
Air gap for adjustment**A filo**
Flush fit

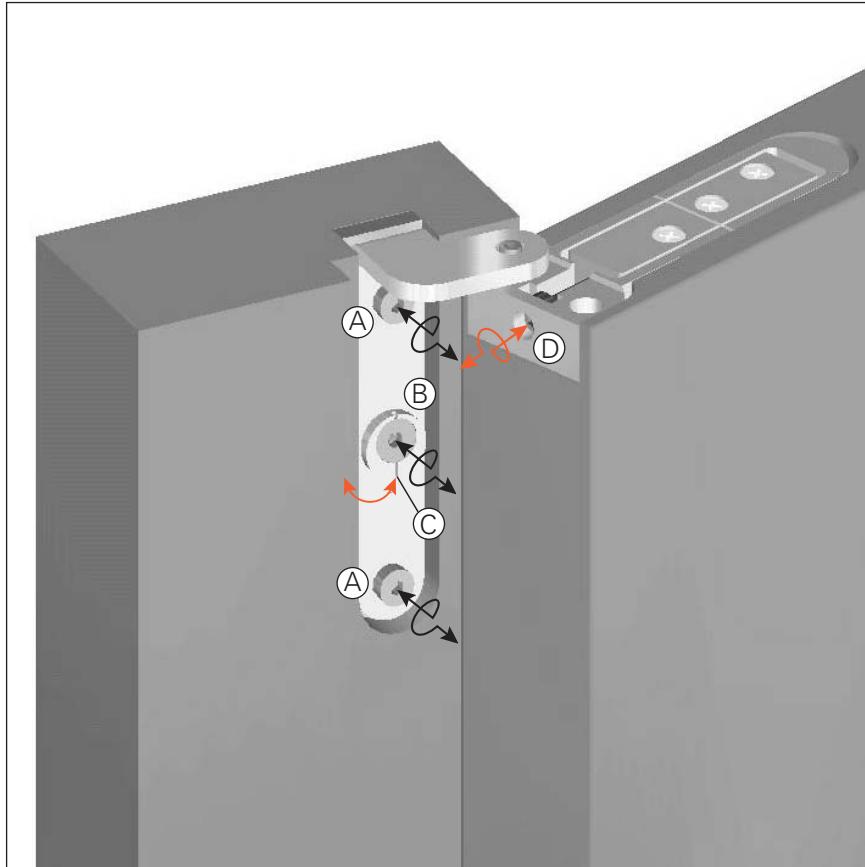

Regolazione in profondità

Allentare le viti **(A)** e **(B)** e agire sull'eccentrico **(C)** per regolare la profondità

Gasket pressure adjustment


Loosen the screws **(A)** and **(B)** and turn the eccentric **(C)** to adjust the gasket pressure

Regolazione laterale

Agire sulla vite **(D)**

Horizontal adjustment

Turn screw **(D)**

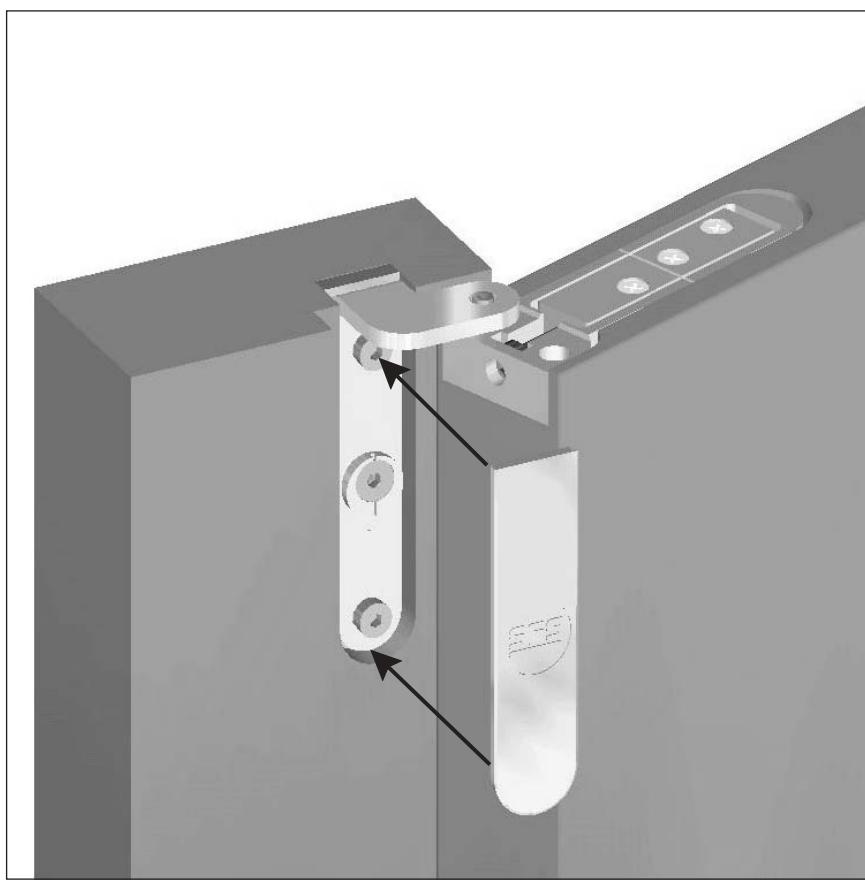

Inserimento cappucci Fit the cover caps